


# 取扱説明書

商品名：ロールピアノ  
型番：EJ-DA009

保証書付

この度は『ロールピアノ』をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は正しくお使いいただく為に、必ず取扱説明書をよくお読みになってからお使いください。  
この取扱説明書は保証書を兼ねています。  
なお、本書はいつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

## 【各部の名前】

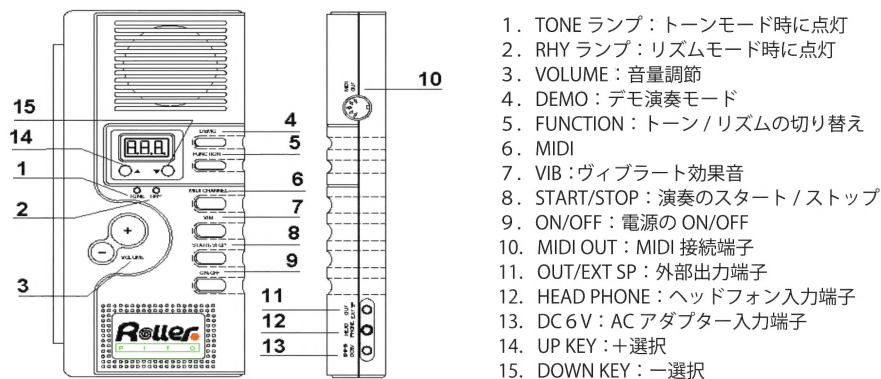

## 【使用上の注意】

- AC アダプターは、交流 100V で使用してください。（日本国内のみ）
- 付属の専用 AC アダプターを必ずご使用ください。
- 本体と AC アダプターは、水につけたり、水がかからないようにしてください。  
また濡れた手で AC アダプターの抜き差しをしないでください。  
感電や故障の原因になります。
- 分解・改造は絶対に行わないでください。火災・感電、けがや故障の原因になります。
- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がする場合は、ただちに電源を OFF にして、AC アダプターをコンセントから取り外してください。
- 高温多湿・直射日光のあたる場所での使用や保管はおやめください。  
故障・変色の原因になります。
- 落下やぶつけたりなどの強い衝撃を与えないでください。故障・破損の原因になります。
- 専用 AC アダプターを使用する際や長期間使用しない場合は、必ず電池を取り出してください。  
故障や液漏れなどの恐れがあります。
- ご使用後は必ず電源 OFF にしてください。  
AC アダプターを使用の場合はコンセントから外してください。
- 強い電磁波を発生させる大型電機製品等の近くに置かないでください。
- カッターや針金その他の鋭利なもので傷をつけないようにしてください。
- ピアノの鍵盤部を巻き上げる際は、きつく巻き上げないでください。
- 無理やり鍵盤部を引っ張ったり、ねじったり、折り曲げないでください。
- 演奏の際は、鍵盤の中央部を押してください。
- 音質に変調があったり、鍵盤の調子がおかしい場合は、いったん電源を切り、電源を入れ直してみてください。

## 【ご使用方法】

- 1 単三アルカリ乾電池（4 本）を入れる。または、専用 AC アダプターを本体につなぐ。  
△ 注意  
・AC アダプターをお使いになる場合は、必ず電池を抜いた状態でご使用ください。  
故障や液漏れなどの恐れがあります。
- 2 電源を入れる。（ON/OFF ボタンを押す）  
デジタル表示部に、" 0 0 1 " と表示されます。  
音色を UP KEY（▲）または、DOWN KEY（▼）でお選びください。（音色リスト参照）
- 3 VIB ボタンを押すと、ヴィブラート効果のサウンドがお楽しみいただけます。
- 4 FUNCTION ボタンを押し、リズムを選択しますと RHY ランプが点灯します。  
UP KEY（▲）または、DOWN KEY（▼）でお好みのリズムを選び、START/STOP ボタンを押すとリズムが演奏されます。  
リズム演奏中に UP KEY（▲）または、DOWN KEY（▼）でリズム変更も可能です。
- 5 DEMO ボタンを押すと、デジタル表示部に" 0 0 1 " と表示されます。  
UP KEY（▲）または、DOWN KEY（▼）でお好みのデモ演奏をお選びください。  
デモ演奏中でも UP KEY（▲）または、DOWN KEY（▼）で曲目の変更ができます。
- 6 MIDI 端子に MIDI ケーブルを接続することで、MIDI に対応した電子楽器や PC に MIDI 情報を伝えることができます。  
但し、MIDI の専用ソフトが必要となる場合があります。  
MIDI ご使用の際は、必ず専用 AC アダプターをご使用ください。
- 7 ヘッドフォンをご使用される場合は、HEAD PHONE 端子に接続してください。
- 8 OUT EXT SP 端子には、外部スピーカーを接続することができます。

## 【仕様】

- |                                    |
|------------------------------------|
| 1. AC アダプター                        |
| 入力：AC 100V 50/60Hz 1W              |
| 出力：DC 6V                           |
| 2. 本体                              |
| 電源：DC 6V（単三アルカリ電池、または、専用 AC アダプター） |
| サイズ（約）：980mm × 220mm × 30mm        |
| 本体重量（約）：900g                       |
| 音色：128種類 / リズム：100種類 / デモ演奏：20曲    |
| 生産国：中国                             |

※改良のため予告なく仕様や外観を変更することがあります。

【音色リスト】128 種類

- 1 アコースティック グランド ピアノ  
2 プラチナ アコースティック ピアノ  
3 エレクトリック グランド ピアノ  
4 ホーン トンク ピアノ  
5 ローズ ピアノ  
6 コーラス ピアノ  
7 ハープ シュート  
8 クラビ  
9 チェレスタ  
10 鉄琴  
11 ミュージック ボックス  
12 ヴァイオリン  
13 マリリン  
14 木琴  
15 トランペット  
16 ダルシマー  
17 ドラム  
18 バンジョー  
19 ロックオルガン  
20 チャーチャ  
21 リードオルガン  
22 アコーディオン  
23 ハモニカ  
24 タンゴ アコーディオン  
25 アコースティックギター (ナイロン)  
26 アコースティックギター (スチール)  
27 エレクトリックギター (ジャズ)  
28 エレクトリックギター (クリーン)  
29 エレクトリックギター (ミュージック)  
30 オールド ライトギター  
31 ディストーションギター  
32 ギターハーモニクス  
33 アコースティックベース  
34 エレクトリックベース (フィンガー)  
35 エレクトリックベース (ピッキング)  
36 フレットレスベース  
37 スラップベース1  
38 スラップベース2  
39 シンベース1  
40 シンベース2  
41 ヴァイオリン  
42 ビオラ  
43 チロ  
44 コントラバス  
45 トロバドール  
46 ピチカートストリングス  
47 オーケストラハープ  
48 テンバニー  
49 ストロンク アンサンブル1  
50 ストロンク アンサンブル2  
51 シンセストロンクス1  
52 シンセストロンクス2  
53 クワイアーズ  
54 ヴォイスオース  
55 シンセヴォイス  
56 オーケストラヒット  
57 トランペット  
58 トロンボーン  
59 チューバ  
60 ミュテッド トランペット  
61 フレンチホルン  
62 プラスセクション  
63 シンセドラム1  
64 シンセドラム2
- 65 ソプラノサクソ  
66 アルトサクソ  
67 テノールサクソ  
68 バリトンサクソ  
69 オーボエ  
70 イングリッシュホルン  
71 バスーン  
72 クラリネット  
73 ピッコロ  
74 フルート  
75 リコーダー  
76 バンフルート  
77 プラウホーン  
78 尺八  
79 口笛  
80 カリナ  
81 リード1 (スクエア)  
82 リード2 (ソウターズ)  
83 リード3 (カリナ)  
84 リード4 (チロ)  
85 リード5 (チャーレン)  
86 リード6 (ヴォイス)  
87 リード7 (フィス)  
88 リード8 (ベース+リード)  
89 バッド1 (ニューエイジ)  
90 バッド2 (ウオーム)  
91 バッド3 (ホリソン)  
92 バッド4 (クワイヤー)  
93 バッド5 (ハウ)  
94 バッド6 (メタリック)  
95 バッド7 (ヘイロー)  
96 バッド8 (スワイプ)  
97 FX1 (レイノ)  
98 FX2 (サウンドトラック)  
99 FX3 (クリスタル)  
100 FX4 (アトマスフィア)  
101 FX5 (プライトネス)  
102 FX6 (ゴブリン)  
103 FX7 (エコー)  
104 FX8 (Sci-Fi)  
105 シタル  
106 バンジョー  
107 三味線  
108 琴  
109 カリナ  
110 バグパイプ  
111 フイドル  
112 シヤナイ  
113 ティンクルベル  
114 アゴゴ  
115 スティールドラム  
116 ウッドブロック  
117 太鼓  
118 メロディックタム  
119 シンセドラム  
120 リバースシンバル  
121 ギターフレットノイズ  
122 プレスノイズ  
123 海辺  
124 小鳥のさえずり  
125 電話のベル  
126 ベイコップ  
127 拍手  
128 銃声

【リズムリスト】100 種類

- 1 ビート1  
2 8ビート2  
3 8ビート3  
4 8ビートアドリブ  
5 8ビートバレー  
6 8ビートロック  
7 ルートロック  
8 ハートロック  
9 16ビートポップ  
10 16ビートダンス  
11 クールジャズ  
12 ポップジャズ  
13 ジャズロック  
14 16ビートバレー  
15 スロー&ジャズ  
16 ラブソング  
17 オルガンバレー  
18 アナログバレー  
19 6,8スローロック  
20 モダン6,8  
21 アコースティックバレー  
22 ハウス  
23 ユーロビート  
24 ユーロハウス  
25 トランス  
26 クラブダンス  
27 テクノ1  
28 テクノ2  
29 トリップポップ  
30 クラウドベッド  
31 サタデーナイト  
32 70's Disco  
33 デイスクォ  
34 デイスクワーズ  
35 デイスクワーズ  
36 デイスクワーズ  
37 デイスクワーズ  
38 ビッグバンド1  
39 ビッグバンド2  
40 ビッグバンド3  
41 スウィング  
42 スウィングフォックス  
43 ジャズ  
44 アコースティックジャズ  
45 ジャズバレー  
46 デイジーランド  
47 ソウルジャズ  
48 キャットウォーク  
49 コーストガード  
50 コーストガード  
51 プリグ  
52 ココソイスト  
53 ロックンロール  
54 60's スロウダンス  
55 ソウル  
56 ロックジャズ  
57 モーダンソウル  
58 6,8ブルース  
59 カントリーロック  
60 カントリー2,4  
61 カントリー8ビート  
62 カントリーポップ  
63 カントリースウィング  
64 カントリージャズ

【デモ演奏リスト】20 曲

- DEMO 1 エリーゼのために  
DEMO 2 トルコ行進曲  
DEMO 3 子犬のワルツ  
DEMO 4 アメリカンパトロール  
DEMO 5 楽しみをねがう心  
DEMO 6 軍隊行進曲  
DEMO 7 ある愛のうた  
DEMO 8 カルメン  
DEMO 9 ハッピーチャイニーズニューイヤー  
DEMO 10 メヌエット  
DEMO 11 シューベルト子守唄  
DEMO 12 サンタルチア  
DEMO 13 美しき青きドナウ  
DEMO 14 四季  
DEMO 15 カノン  
DEMO 16 きよしこの夜  
DEMO 17 運命  
DEMO 18 ジングルベル  
DEMO 19 モーツァルト メヌエット  
DEMO 20 華麗なる大円舞曲



【保証書】

ご購入後、保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無償修理または交換を致しますので、商品に本保証書を添えて、ご購入の販売店にご依頼ください。

品名	ローレルピアノ	型番	EJ-DA009
購入日（またはお届け日）	年 月 日		
販売店名	電話番号 インターネットで購入されたお客様は、購入時の注文メールや納品書などを一緒にしていただくと便利です。		
お客様	ご住所：〒 お名前 電話番号		
保証期間	購入日（またはお届け日）より 6ヶ月		

保証規約

- 取扱説明書の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合  
無料で故障箇所を当社所定の方法で修理もしくは交換させていただきます。
- 海外で使用された場合、あるいは不当な改造については当社は一切の責任を負わないものとします。
- 次のような場合には、保証期間中でも有料になります。  
①本保証書のご提示がない場合  
②本保証書の保証期間を経過した場合、または本保証書の字句を書き換えられた場合  
③お客様による輸送・移動等の落下・衝撃等、お客様の取り扱いが適切でないために生じた故障、損害の場合  
④お客様による使用上の誤り、あるいは修理による故障および損害  
⑤天災、火災あるいは外部要因に起因する故障および損害  
⑥消耗品に起因する故障および損害  
⑦正常なご使用方法でも消耗品が自然消耗、摩耗、劣化した場合  
⑧業務用に使用された場合の故障および損害
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

輸入元 有限会社イーグルジャパン

〒110-0015 東京都台東区東上野 6-1-1 高長ビル 3F Tel 03-5806-4350 Fax 03-5806-4390  
電子メール：support@eaglejapan.tokyo.jp お問い合わせ受付時間：9:30 ～ 17:30（土・日・祝日は除く）